


Нагревательный мат для теплых полов FinnMat

Технические характеристики

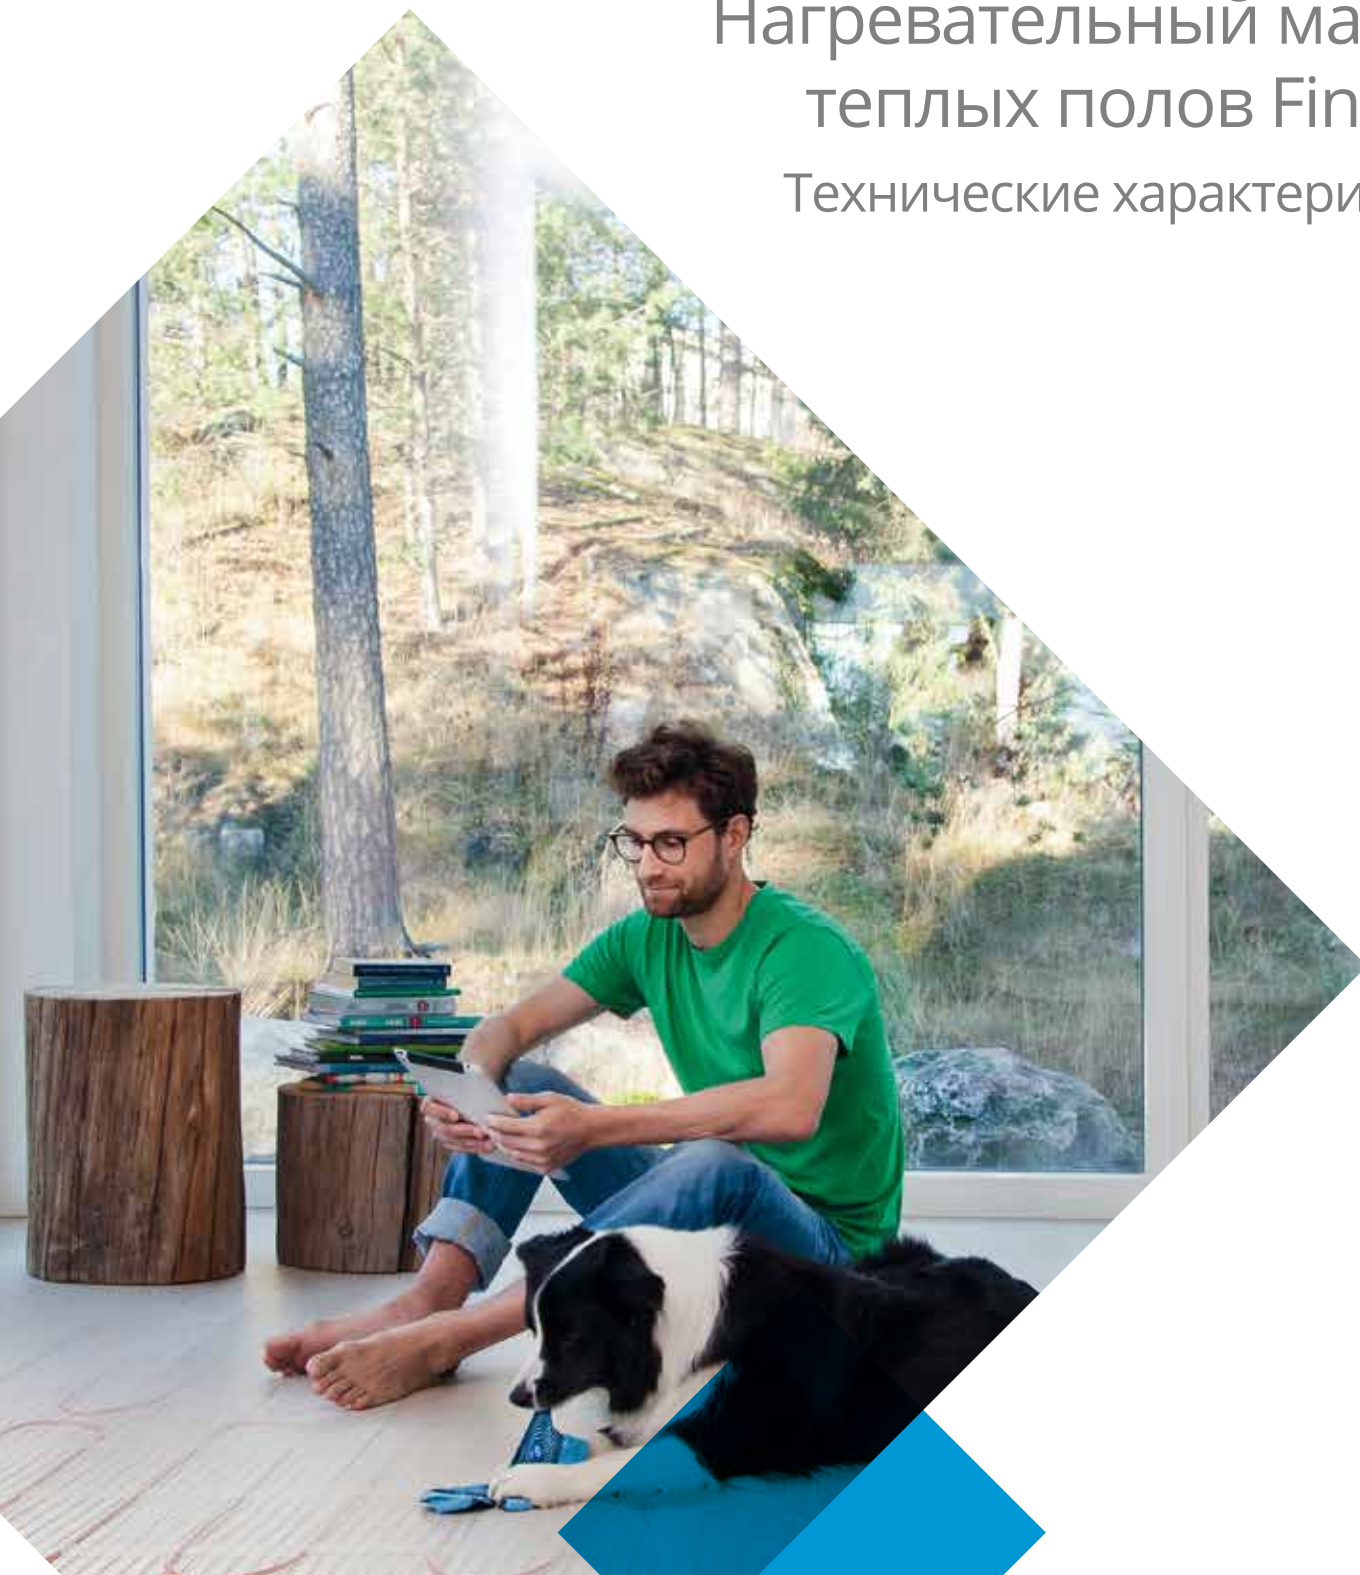

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru



FinnMat

Нагревательный мат
для устройства теплых полов
во вновь строящихся и
реконструируемых зданиях

FinnMat мощностью 130, 160 и 180 Вт/м² –
не требующее специального
обслуживания решение по отоплению
как сухих помещений, так и помещений
с повышенной влажностью.

Комфорт и экономичность


Таким образом можно сократить расходы на отопление без ущерба для комфорта. Домашний уют начинается с теплых ног; когда ваши ноги находятся в комфорте и тепле, температуру в помещении можно снизить на градус или два.

Безопасность

В сырых помещениях пол с подогревом ускоряет высыхание поверхности напольного покрытия и предотвращает проблемы, вызываемые повышенной влажностью.

Здоровые условия

Обогреваемые полы сглаживают движение воздуха и уменьшают циркуляцию пыли в помещении. Они создают идеальную температуру в помещении и поэтому особенно подходят для семей, страдающих аллергиями и респираторными заболеваниями.

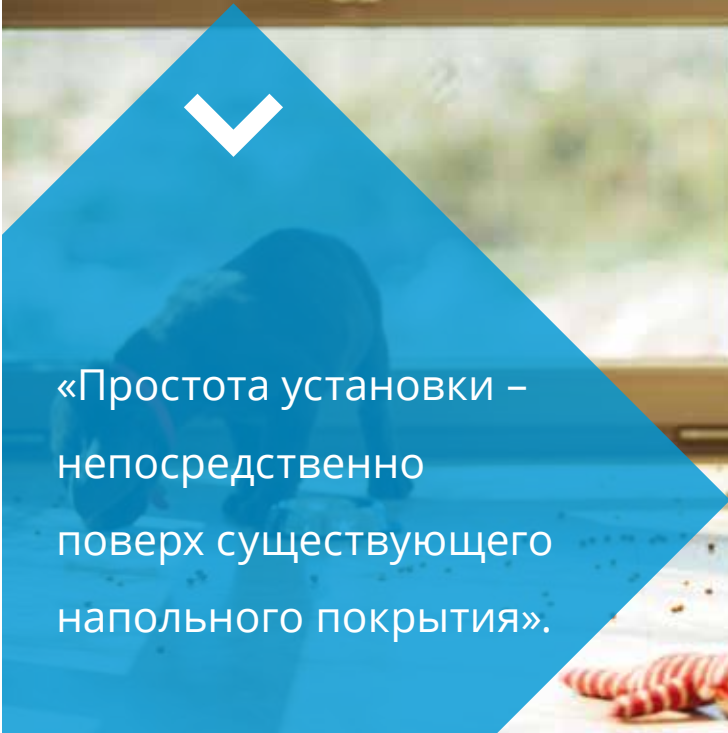


«Простота установки –
непосредственно
поверх существующего
напольного покрытия».





Конструкция

- Двухжильные кабели, ПВХ-оболочка.
- Диаметр кабеля 3,4 мм.
- Кабель закреплен на сетке с клейкой поверхностью, предотвращающей его смещение во время монтажа.
- Стандартная ширина нагревательного мата 48 см.
- Мощность на квадратный метр 130/160/180 Вт/м² достаточна для комфортного обогрева сухих, влажных помещений и помещений с высокими теплопотерями.
- Комплект поставки включает нагревательный мат, алюминиевую крепежную ленту с клейким слоем, и гибкую трубку для установки датчика.
- Номинальное напряжение 230 В.
- Длина питающего кабеля – 2,5 м.

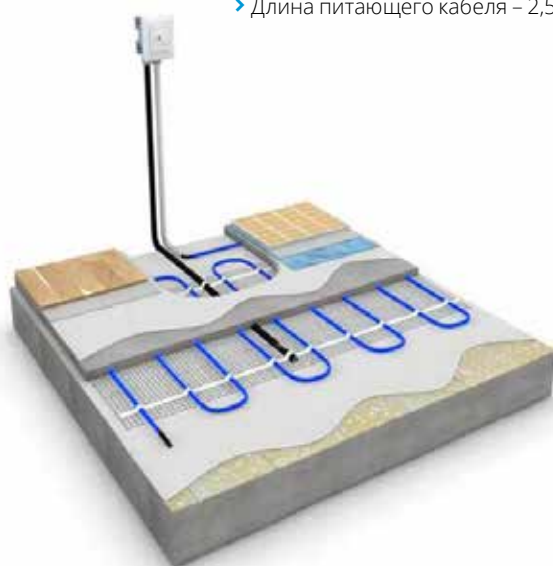

Регулирование

- Терморегулятор Ensto:
 - терморегулятор со встроенным УЗО,
 - комбинированный терморегулятор.

Монтаж

- Монтаж в слой плиточного клея или в слой тонкой выравнивающей стяжки.
- Может укладываться на такие материалы, как бетон, камень или кафельная плитка.
- Минимальная температура монтажа 5 °С.
- Возможность подключения питающего кабеля непосредственно к термостатам Ensto.

Укладка матов при реконструкции и новом строительстве

1. Основание.
2. Грунтовка.
3. Нагревательный мат.
4. Датчик температуры пола в защитной трубке.
5. Лента, фиксирующая кабель на сетке.
6. Заполнитель.
7. Ровнитель (при необходимости).
8. Гидроизоляция (при необходимости).
9. Клей для керамической плитки.
10. Подложка.
11. Напольное покрытие.
12. Терморегулятор.

Тип	GTIN	Мощность	Длина	Площадь пола
Маты с нагревательным кабелем Finnmatic				
EFHFM130.05	6418677638473	65 Вт	1 м	0,5 м ²
EFHFM130.075	6418677638480	97,5 Вт	1,5 м	0,75 м ²
EFHFM130.1	6418677638497	130 Вт	2 м	1 м ²
EFHFM130.125	6418677638503	162,5 Вт	2,5 м	1,25 м ²
EFHFM130.15	6418677638510	195 Вт	3 м	1,5 м ²
EFHFM130.2	6418677638527	260 Вт	4 м	2 м ²
EFHFM130.25	6418677638534	325 Вт	5 м	2,5 м ²
EFHFM130.3	6418677638541	390 Вт	6 м	3 м ²
EFHFM130.4	6418677638558	520 Вт	8 м	4 м ²
EFHFM130.5	6418677638565	650 Вт	10 м	5 м ²
EFHFM130.6	6418677638572	780 Вт	12 м	6 м ²
EFHFM130.7	6418677638589	910 Вт	14 м	7 м ²
EFHFM130.8	6418677638596	1040 Вт	16 м	8 м ²
EFHFM130.9	6418677638602	1170 Вт	18 м	9 м ²
EFHFM130.10	6418677638619	1300 Вт	20 м	10 м ²
EFHFM130.12	6418677638626	1560 Вт	24 м	12 м ²
EFHFM130.14	6418677638633	1820 Вт	28 м	14 м ²
EFHFM160.05	6438100336790	80 Вт	1 м	0,5 м ²
EFHFM160.1	6438100336806	160 Вт	2 м	1 м ²
EFHFM160.15	6438100336820	240 Вт	3 м	1,5 м ²
EFHFM160.2	6438100336837	320 Вт	4 м	2 м ²
EFHFM160.25	6438100336844	400 Вт	5 м	2,5 м ²
EFHFM160.3	6438100336851	480 Вт	6 м	3 м ²
EFHFM160.4	6438100336875	640 Вт	8 м	4 м ²
EFHFM160.5	6438100336882	800 Вт	10 м	5 м ²
EFHFM160.6	6438100336899	960 Вт	12 м	6 м ²
EFHFM160.7	6438100336905	1120 Вт	14 м	7 м ²
EFHFM160.8	6438100336912	1280 Вт	16 м	8 м ²
EFHFM160.9	6438100336929	1440 Вт	18 м	9 м ²
EFHFM160.10	6438100336813	1600 Вт	20 м	10 м ²
EFHFM160.12	6438100339920	1920 Вт	24 м	12 м ²

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru